
#### 8. MANUTENÇÃO:

Para trocar as lâmpadas do semáforo, retire os parafusos da tampa, desencaixe-a, deslize os módulos cuidadosamente a fim de não danificar nenhum fio ou o receptor RF e retire as lâmpadas.

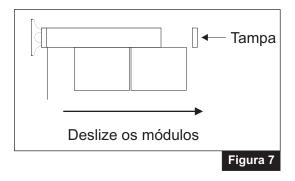

Rosqueie as lâmpadas novas, encaixe os módulos e parafuse a tampa.

Obs: Modelo das lâmpadas: Incandescente, TU-22 com base E-14, 15W.

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo:	
Nº de Série:	
Nº do Pedido de Compra:	
Nº da Nota Fiscal:	

Visite o nosso site: <a href="www.decibel.com.br">www.decibel.com.br</a> E-mail: <a href="decibel@decibel.com.br">decibel@decibel.com.br</a> Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075. Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



# SEMÁFORO AUTOMÁTICO KIT D250 RF

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**DECIBEL®** 

# KIT D250 RF - SEMÁFORO AUTOMÁTICO

# 1. DESCRIÇÃO:

Alerta através de sinalização visual e sonora a utilização do mesmo acesso de entrada e saída da garagem.


# 2. COMPOSIÇÃO DO KIT D250:

- 02 Pares de Barreiras **D50-1 RF** (01 e 02);
- 02 Sinalizadores **D252 RF** (01 e 02);
- 02 Fontes **D156-T**.

### 3. CARACTERÍSTICAS:

#### Barreiras infravermelho **D50-1 RF**

- Tensão de alimentação de 12 a 24VDC;
- •Consumo de corrente do conjunto: 80mA máximo;
- •Alcance externo do feixe: 20 m;
- •Led indicativo de sintonia;
- •Tampa protetora;
- •Acionamento e desacionamento do contato interno imediato;
- Corrente do contato: 500mA;
- •Dimensões: 8,5 cm, 4,7 cm e 4,5 cm;
- •Não utilize o relé do sensor para comutar cargas indutivas, pois podem danificar o relé da unidade.

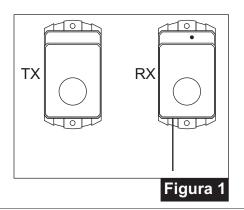

Caso o veículo interrompa alguma das barreiras e depois retorne em marcha à ré (caso o motorista desista de sair da garagem, por exemplo), o sinalizador ficará 40 segundos com o módulo vermelho aceso e depois voltará a acender o verde.

# 6. PRECAUÇÕES **D50-1**:

# •Não instale a unidade receptora com a lente voltada diretamente para o sol;

- •Certifique-se de que o lado que possui a saída dos fios fique posicionado para cima (conforme figura 4);
- •Utilize as fontes **D156T** enviadas no **KIT D250** para alimentar as Barreiras.
- •Não deixe o cabeamento exposto ao sol, chuva ou umidade;
- •Não instale as unidades em superfícies que sofram trepidações ou deslocamentos;
- •Observe para que o receptor não sintonize ou sofra interferência de outra fonte de infravermelho:
- Não ultrapasse a distância máxima permitida;
- •Deve-se sempre verificar se a barreira possui tensão acima de 12VDC, para que ela possa alcançar a distância máxima especificada e não venha apresentar disparos falsos. Sempre faça as medições com as barreiras ligadas e alinhadas.

# 7. TESTE:

Após a instalação, verifique o funcionamento seguindo as instruções abaixo:

Interrompa o feixe a 50 cm da unidade transmissora, 50 cm da unidade receptora e na metade da distância entre as duas unidades, observando sempre a interrupção do feixe através do led indicativo de sintonia.

Caso o led indicativo de sintonia não apague em alguma das situações acima, o receptor pode estar sintonizado por reflexão do sinal do transmissor correspondente a ele ou de outros transmissores que estejam no local, ocasionada principalmente por paredes ou piso claros.


Neste caso, verifique qual transmissor pode estar ocasionando a reflexão e mude-o de posição; caso a distância entre receptor e transmissor seja curta, coloque um resistor de aproximadamente 500ohms em série com a alimentação deste transmissor (diminuição de potência).

#### **4.4 D252 RF** 01 e 02:

Para instalar os **D252 RF** 01 e 02, fixe-os através de 4 parafusos nos orifícios localizados em sua base e **sempre com os módulos voltados para baixo** (Figura 2).

Alimente os sinalizadores de acordo com a tensão escolhida no momento da compra (fios verdes=110VAC, fios vermelhos=220VAC).

#### 4.5 **D156 T**:

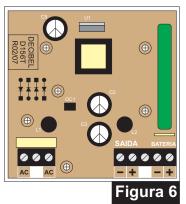

- •Alimente a Fonte **D156 T** através dos bornes AC com 90/240VAC:
- ■Com a SAÍDA aberta, verifique se há 13,8VDC de tensão de saída;
- •Instale os **D50 RF** no conector SAIDA.

#### 5. FUNCIONAMENTO:


Após a alimentação ser estabelecida, verifique se os leds indicativos de sintonia nas unidades receptoras **D50-1 RF** estão apagados (indicando que as unidades estão alinhadas). Nessa condição os sinalizadores **D252 RF** 01 e 02 estarão com o módulo verde aceso indicando que tanto a entrada como a saída estão liberadas.

Quando, por exemplo, um veículo sair do prédio, irá ocorrer a interrupção do feixe da barreira **D50-1 RF** 02 localizada na garagem, será enviado um sinal de rádio ao sinalizador **D252 RF** 01 localizado na entrada, acionando a sirene, apagando o módulo verde e acendendo o vermelho indicando que a entrada de veículos está proibida. Essa condição se manterá até que o veículo interrompa a barreira **D50-1 RF** 01 localizada na entrada, então o sinalizador voltará a apagar o módulo vermelho, acenderá o verde e a sirene desligará.

No caso da entrada do veículo no prédio, o mesmo funcionamento será observado, mas agora a sinalização será realizada pelo **D242 RF** 02, localizado no interior da garagem.

#### Sinalizadores D252 RF

- ■Possui receptor RF;
- ■Possui sinalização acústica;
- Alimentação: 110 ou 220VAC (definida no momento da compra);
- •Iluminação por lâmpada de baixo consumo: 15W;
- Lâmpadas com acendimento individual;
- ■Resistente a intempéries;
- ■Dimensões da lanterna: 90 x 40 x 120 mm;
- ■Dimensões totais: 135 x 44 x 300 mm.

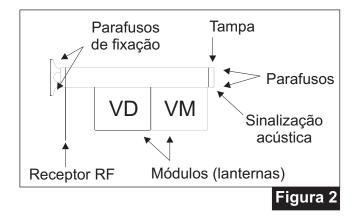


Nível acústico	80dB.
Alerta visual	2 lâmpadas incandescentes 15W.
Temperatura de operação	-5°C a 80°C.
Alcance	70 metros em linha reta sem obstáculos.

#### Fonte **D156T**

- •Alimentação Full Range 90 / 240VAC;
- ■Tensão máxima de saída: 13,8VDC;
- Corrente máxima de saída: 600mA;
- ■Dimensões da caixa: 120 x 80 x 40 mm;
- ■Proteção contra curto-circuitos e sobrecarga.

# 4. INSTALAÇÃO:

4.1 DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (EXEMPLO DE INSTALAÇÃO):

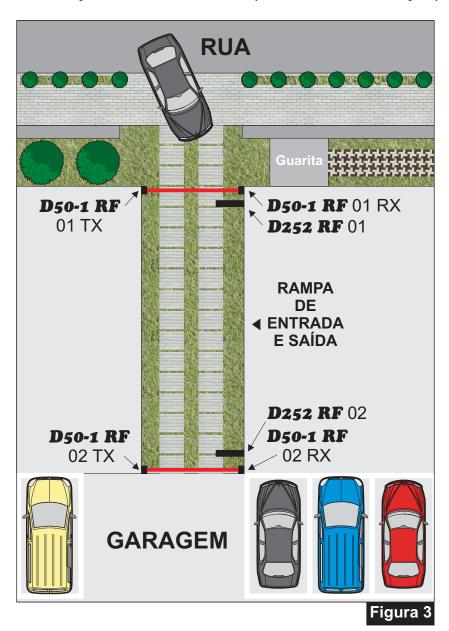

É imprescindível que os equipamentos sejam instalados conforme a orientação da Fig. 3, o funcionamento do **Kit D250** depende da correta disposição dos mesmos. Verifique nos equipamentos as etiquetas de identificação (**D50-1 RF** 01 e 02 e **D252 RF** 01 e 02).

#### **4.2 CABEAMENTO:**

Cabeamento recomendado: AWG22 (0,33mm²).


#### 4.3 BARREIRAS **D50-1 RF**:

- •Fixe a unidade receptora a uma altura igual ou superior a 500 mm com os fios voltados para cima (Fig. 4);
- •Passe os fios conforme indicado na Fig.5;
- •Fixe a unidade receptora;
- •Ligue a alimentação das unidades obedecendo a polaridade:

Fio vermelho = positivo;

Fio preto = negativo;

- •Direcione a unidade transmissora para a receptora até que o led de sintonia da unidade receptora apague;
- •Fixe a unidade transmissora:
- •Encaixe as tampas protetoras.

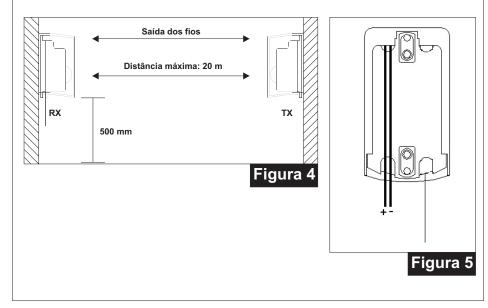

3